
Operating Instructions

AC/Rechargeable Beard/Hair Trimmer ER211

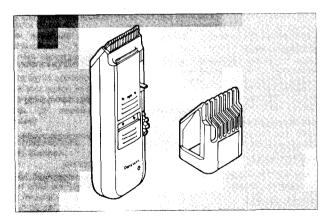

Panasonic

Please read these instructions completely before use

INDEX

ENGLISH Page 4	NEDERLAND	Pagina 1	15 I	NORSK	Side 26
DEUTSCH Seite 6	ESPAÑOL	Pagina 1	16	SVENSKA	Sid 26
FRANÇAIS Page 9	DANSK	Side 2	21	SUOMI	Sivu 30
ITALIANO Pagina 12	PORTUGUES	Pagina 2	23		

Specifications

Power source: 100-240 V AC. 50-60Hz (Automatic voltage conversion)

Motor voltage: 1.2 V DC Charging time: 1 hour

Technische Daten

Versorgungsspannung: 100-240 V. 50-60 Hz

Betriebsspannung: 1.2 V Gleichspannung Ladezeit: 1 Stunde

Caractéristiques

Alimentation: 100-240 V. 50-60 Hz (adaptation automatique à la tension du secteur)

Tension du moteur: 1.2 V CC Durée de Charge: 1 heure

Dati tecnici

Alimentazione: C.a. 100-240 V, 50-60 Hz (conversione automatica della tensione) Tensione motore: C.c. 1.2 V Tempo di ricarica: 1 ora

Technische gegevens: Stroombron: 100-240 V, 50-60 Hz (Automatische spanningskiezer)

Motorspanning: 1.2 V gelijkstroom Oplaadtijd: 1 uur

Especificaciones

Fuente de alimentación: 100-240 V de CA. 50-60 Hz (Conversión automatica de

tension)

Tensión del motor: 1.2 V de CC Tiempo de carga: 1 hora

Specifikationer

Strømkilde: 100-240 V, vekselstrem, 50-60 Hz (Automatisk spændingstransformering) Motorspænding: 1.2 V iævnstrøm Opladetid: 1 time

Especificações

Alimentação: 100-240 V CA, 50-60Hz (Conversão de voltagem automatica)

Voltagem do motor: 1.2 V CC Tempo de carga: 1 hora

Spesifikasioner

Stremkilde: 100-240 V vekselstrøm, 50-60 Hz (Automatisk spenningskonvertering)


Motorspenning: 1,2 V likestrem Ladetid: 1 time

Specifikationer

Strömkälla: 100-240 V växelström, 50-60 Hz (Automatisk spänningsanpassning) Motorspänning: 1.2 V likström Laddningstid: 1 timme

Tekniset tiedot

Teholähde: 100-240 V vaihtovirta, 50-60 Hz (Automaattinen jännitteen muunnos) Moottorijännite: 1,2 V tasavirta Latausaika: 1 tunti

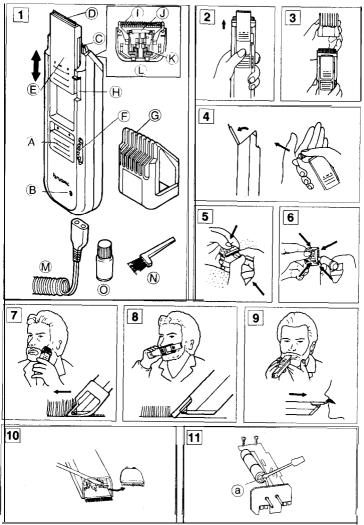

Vor Gebrauch

Dieser Bart-/Haarschneider dient zum Schneiden und zur Pflege von Oberlippen- und Vollbarten. Die Schnittlänge kann zwischen 3 und 16 mm eingestellt werden. Zum prazisen Schneiden der Konturen dient der Konturenschneider. Sie können das Gerät entweder im Netzoder im Akkubetrieb (40 Minuten Betriebszeit nach 1 Stunde Ladezeit) verwenden.

Lesen Sie vor Gebrauch alle Betriebshinweise sorgfältig durch.

Bezeichnung der Teile (Abb. 1)

A Ein-/Ausschalter

Zum Einschalten nach oben und zum Ausschalten nach unten schieben.

B Ladekontrollampe

Diese Lampe leuchtet auf, wenn der Bart-/Haarschneider mit dem Netzkabel M zum Aufladen an das Netz angeschlossen ist.

© Hauptklinge

Eine 39.5 mm breite Präzisionklinge, die auch zusammen mit dem Kammaufsatz © verwendet werden kann.

D+E Konturenschneider

25 mm breite Klinge zum präzisen Schneiden der Konturen (Abb. 6) und zum Stutzen des Oberlippenbartes (Abb. 9).

⑤ Bartlängenstufenregler

Durch Drehen des Reglers nach oben bzw, nach unten kann die gewünschte Schnittlänge (zwischen 3 und 16 mm) fix den Betrieb mit Kammaufsatz @ eingestellt werden.

G Kammaufsatz

Dieser Aufsatz verändert die Schnittlänge (Abb. 3)

⊞ Schnittlängen-Anzeige:

Gibt die Schnittlänge entsprechend der Tabelle an:

Anzeige	Bartiänge			
1	3.0 mm			
	4.5 mm			
2	6.0 mm			
	7.5 mm			
3	9.0 mm			
	10.5 mm			
4	12.0 mm			
	13.5 mm			
5	15.0 mm			
	16.5 mm			
6	18.0 mm			

① Feste Klinge

J Bewegliche Klinge

K Reinigungshebel

Auf diesen Hebel drücken, um Haarrückstände zwischen der festen und der beweglichen Klinge zu entfernen.

Company of the second of th

Lösen Sie den Klingenblock vom Gehäuse, um diesen zu reinigen oder um die Klinge auszuwechseln (Abb. 4).

M Netzkabel

Hiermit wird der Bart-/Haarschneider zum Laden oder zum Schneiden mit Netzbetrieb ans Netz angeschlossen.

N Reinigungsbürste

(O) ÖI

Geben Sie nach ca. jedem dritten Gebrauch 1-2 Tropfen Öl zwischen die feste und die bewegliche Klinge (Abb. 6).

Gebrauch

Der Bart-/Haarschneider dient zum Barthaar- und Konturenschneiden.

Zum Korrigieren der Barthaarlänge benutzen Sie das Gerät mit aufgesetztem Kammaufsatz und führen es mit der abgerundeten Seite des Aufsatzes zur Haut. Zum Konturieren entfernen Sie bitte den Kammaufsatz und schieben den Konturenschneider nach oben.

Betrieb

Verwendung der aufladbaren Batterie Zum Aufladen der Batterie den Bart-/Haarschneider mit dem Netzkabel (M) an eine Steckdose anschließen. Während des Aufladens muß der Betriebsschalter auf die Stellung "O-Charge"

gestellt werden. Vor dem ersten Gebrauch oder bei Nichtgebrauch von

länger als 6 Monaten muß die Batterie

24 Stunden lang aufgeladen werden. Im Normalfall muß die Batterie eine Stunde lang aufgeladen werden; dann kann der Bart-/Haarschneider ca. 40 Minuten verwendet werden

Bart-/Haarschneiden mit Netzkabelanschluß

Den Bart-/Haarschneider mit dem Netzkabel (M) an eine Steckdose anschließen. Hierbei muß der Betriebsschalter auf die Stellung "O-Charge" gestellt werden. Etwa 10 Sekunden lang warten und das Gerät dann anschalten. Nach Gebrauch den Schalter wieder auf die Stellung "O-Charge" stellen.

Wartung

Pflege der Klingen

- Zum Lösen des Klingenblocks drücken Sie diesen vom Gerät weg (Abb. 4).
- Mit der als Zubehör gelieferten Bürste den Klingen-block reinigen und dann den Reinigungshebel (K) drücken, um

- Haarreste zu entfernen, die sich zwischen den Klingen festgesetzt haben (siehe Abb. 5).
- Zwischen bewegliche und feste Klinge einige Tropfen Ol geben (siehe Abb. 6).
- Der Zusammenbau erfolgt wie in Abb. 4 gezeigt. Zunächst den Klingenblock wieder richtig ausrichten und dann aufdrücken, bis er hörbar einrastet (siehe Abb. 4).

Lebensdauer der Klinge

Die Lebensdauer der Klinge ist abhängig von der Häufigkeit und Länge des des Gebrauchs. Schneidet der Bart-/Haar-Schneider nicht mehr gründlich, ist die Klinge möglicherweise abgenutzt und sollte ausgewechselt werden (Typ WER 963).

Lebensdauer der Batterie

Die Lebensdauer der Akkubatterie ist weitestgehend abhängig von der Häufig keit der Nutzung und der Wiederaufladezyklen. Um die Lebensdauer günstig zu beeinflussen, achten Sie darauf, daß das Gerät erst nach vollständiger Entladung der Batterie wieder neu aufgeladen wird

Wichtig

Wenn Ihr Bart-/Haarschneider nicht ,mehr ordnungsgemäß arbeitet, geben Sie Ihn bitte an Ihren Fachhändler bzw. unserem Kundendienst zur Reparatur. Diese gewährleisten auch eine fachgerechte Entsorgung Ihres Gerätes und der darin enthaltenen Nickel-Metall-Hydrid-Batterie am Ende seiner Lebensdauer.

Sollten Sie Ihr Gerät selbst entsorgen wollen, so achten Sie bitte darauf, daß Sie die Akkus gesondert entsorgen müssen. Das Gerät ist nur in diesem Fall zu öffnen (Abb. 10). Nehmen Sie hierfür die Klinge vom Bart-/Haarschneider ab. Drehen Sie die drei Schrauben raus öffnen Sie das Gehäuse. Entfernen Sie die Elektronikplatine aus dem Gehäuse. Heben Sie die Batterie an und stecken Sie den Schraubenzieher in die mit (9) bezeichnete Stelle, um die Klemme abzunehmen (Abb. 11). Entfernen Sie die Klemme auf der anderen Seite auf die gleiche Weise und nehmen nun die Batterie heraus.

Vorsicht

- Laden Sie den Bart-/Haarschneider weder dort auf, wo die Temperatur unter O'C oder über 40°C liegt, noch wo er direkter Sonneneinstrahlung oder der Wärme eines Herzkörpers ausgesetzt ist oder an übermäßig feuchten Orten.
- Bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes den Bart-/Haarschneider trotz-dem regelmäßig alle 6 Monate aufladen, da die Batterie sonst Schaden nehmen kann.
- Den Ladevorgang nicht länger als 48 Stunden durchführen, Dies kann der Battene schaden.
- Das Gehäuse ausschließlich mit einem Tuch reinigen, das leicht mit Wasser oder einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Niemais scharfe Laugen verwenden.
- Den Bart-/Haarschneider niemals in Wasser tauchen.
- Darauf achten, daß Kinder keinen Zugriff darauf haben.
- Nicht zum Scheren von Haustieren verwenden.
- Der Bart-/Haarschneider kann während des Betriebes und/oder Ladens warm werden. Hierbei handelt es sich um kerne Störung.

- Den Bart-/Haarschneider nicht am Netzkabel aufnehmen, da dieses sich vom Gerät lösen könnte und es zu Schaden oder Verletzungen kommen kann.
- Verwenden Sie Ihren Bart-/Haar-Schneider ausschließlich bestimmungsgemäß, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Technische Daten
Versorgungsspannung:
100-240V, 50-60Hz
Betriebsspannung: 1.2V Gleichstrom
Ladezeit: 1 Stande

Matsushita Electric Works, Ltd. 1048, Kadoma, Osaka 571-8686, Japan